

Hoe gebruik ik het SIA protocol om de Hub met een meldkamer te verbinden?

Hubs met firmware versie **Hub OS Malevich 2.7** en hoger kunnen meldingen doorgeven naar een meldkamer via het SIA protocol, zonder dat de melding via de Ajax Cloud hoeft te lopen.


SIA — is een 2-weg protocol dat gebruik maakt van AES 128 bit encryptie. Het is dan niet meer nodig om de Ajax Translator software te gebruiken voor communicatie met de meldkamer.

Hoe te gebruiken?

Als u een melding via het SIA protocol wilt configureren, heeft u een encryptie sleutel nodig. Deze kan bestaan uit 32 HEX of 16 ASCII tekens. Bijvoorbeeld: **FA415FA2FB3C7F13**.

In de Ajax app:

- Ga naar menu: *Hub* → *instellingen* [□] → *Meldkamer*, onder **Protocol** en kies **SIA Protocol**.

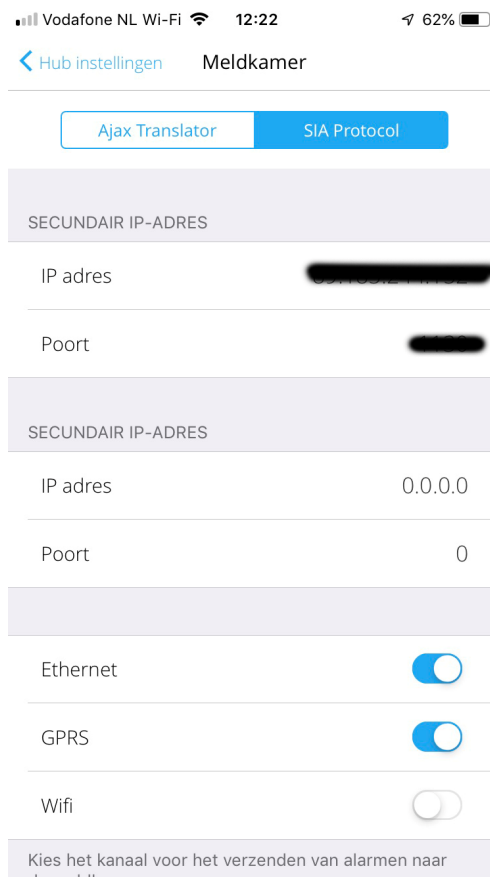

- Zet **Connect on demand** aan als de verbinding alleen nodig is bij het doorgeven van een melding. Als de optie uitgeschakeld is dan wordt de verbinding doorlopend gecontroleerd.
- Onder **Account Number** vult u het ID in wat u van uw meldkamer heeft ontvangen.
- Geef het primaire en secundaire IP adres op en kies via welk kanaal u de melding door wilt geven: Ethernet, GPRS, Wi-Fi (alleen in de [Hub Plus](#)).
- Schakel de Ping interval in plus de gewenste frequentie (vanaf 1 minuut to 24 uur) voor het testen van de verbinding met de meldkamer.
- Zet **Encryptie** aan en geef hier de ontvangen encryptiesleutel in die u ontvangen heeft van de meldkamer.

